

ООО Компания «Ресурс»


ИНН: 5404168336

[www.resursonline.ru](http://www.resursonline.ru)

Утверждено, директор ООО Компания «Ресурс»

  
(Васильевский С.А.) М.П.

# Паспорт Видуар СБ-2 Эконом

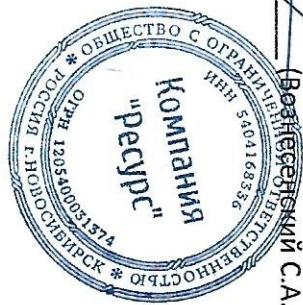

В комплект поставки видуар СБ-2 эконом входят следующие позиции:

1. Чаша видуарная – 1 шт.
2. Бачок пластиковый для смыва – 1 шт.
3. Бачок пластиковый для раствора – 1 шт.
4. Решетка пластиковая – 1 шт.
5. Педаль для поднятия и фиксации решетки – 1 шт.
6. Арматура для бачка верхнего расположения – 1 шт.
7. Фуртка Ду15 – 1 шт.
8. Лейка гигиеническая – 1 шт.
9. Шланг для лейки 1,5м – 1 шт.
10. Отвод 90\* – 1 шт.
11. Труба 1 м. – 1 шт.
12. Отвод 45\* – 2 шт.
13. Муфта – 1 шт.
14. Манжета 50x40 – 2 шт.
15. Переход 50x40 – 1 шт.
16. Патрубок – 1 шт.
17. Крепеж к полу – 2 шт.
18. Клапан выпускной – 1 шт.
19. Смеситель локтевой пристенный – 1 шт.

#### Монтаж.

1. Установить место монтажа Видуара.
2. Подвести трубопровод с холодной и горячей водой для смесителя, согласно схеме. В комплект входит только смеситель настенный, без трубопровода. Установить смеситель.
3. Закрепить на стену бачок верхний (для воды) через 2 отверстия, закрепив в нем клапан с поплавком и пластиковый гофросифон верхнего излива со шнурком (с левой или правой стороны).

4. Закрепить на стену бачок нижний для раствора через 2 отверстия, согласно схеме, установив предварительно пластиковый штуцер в отверстие бачка и прокладку резиновую, закрепив пластиковой гайкой с внутренней стороны бачка. На пластиковый штуцер необходимо закрепить на резьбе штуцер переходной 1/2" на 9 мм, на который далее надевается резиновый шланг. В конец шланга необходимо надеть пластиковый кранник. Для подвески шланга с кранником на стене, с левой стороны от растворного бачка крепится держатель-скоба.
5. Установить временно унитаз видуарный: под смесителем. Предварительно в заднее верхнее отверстие установить «Манжету- переходник резиновую 50x40 мм», в манжету-«Отвод 40 мм х90 град.». Выходящий конец отвода необходимо направить вверх.
6. Для соединения между собой унитаза видуарного и верхнего бачка для воды, необходимо соединить их пластиковой трубой диаметром 40 мм (в комплект не входит) с нижней стороны - в отвод 40\*90, в верхней части – с выпуском гофросифона, выходящего: из верхнего бачка. Далее закрепить сливную пластиковую трубу на крепежные скобы или хомуты (в комплект не входят).
7. Закрепить - пластиковую решетку к унитазу видуарному с помощью двух пластиковых болтов.
8. Закрепить с правой стороны решетки- педальную систему для возможности её открывания при нажатии ногой.

